

## STBで地上デジタル放送をご覧いただくには

地上デジタル放送を受信するためには、リモコン操作により地上デジタル放送の受信設定を行う必要があります。以下の手順で、操作をお願いいたします。

**試験放送時間 9:00～22:00**

上記の時間帯で受信設定してください。

### BD - V270の場合



詳しくはSTB取扱説明書(P.106～118)をご参照ください。




BD-V270

1. リモコンの  を押す。






2. リモコンの   で「システム設定」を選び、次に





で「チャンネル設定」を選び、  を押す。



3. リモコンの  で「初期スキャン」を選び、  を押す。


4. 「する」になっていることを確認し、リモコンの  を押す。

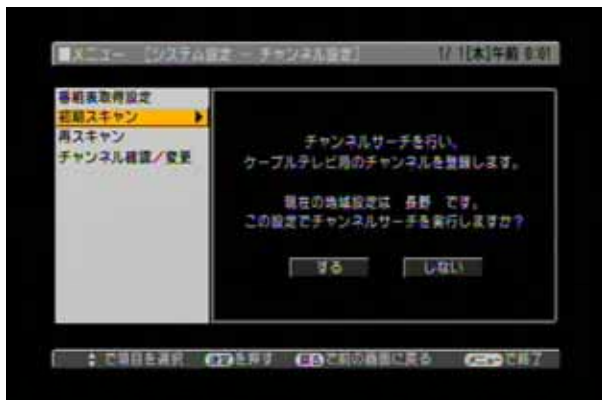


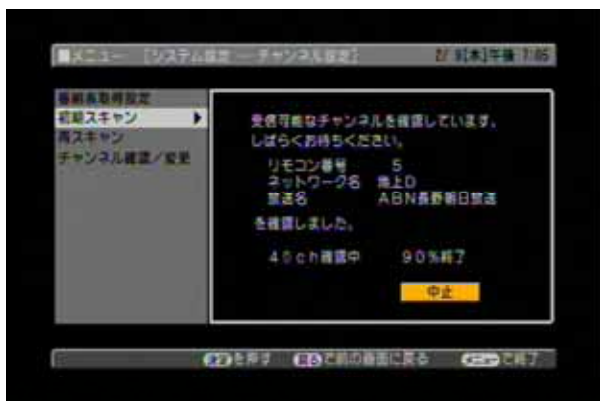



自動チャンネル設定を実行中の画面

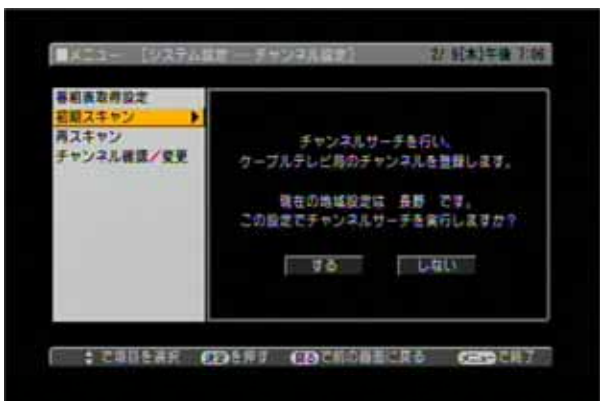

5. 「終了」になっていることを確認し、リモコンの  を押す。



6. リモコンの  を押し、通常画面になり終了です。

リモコンの  を押し、ディスプレイに「011」と表示されます。

## 地上デジタル放送のチャンネル番号

011 NHK 総合  
012 NHK 総合  
021 NHK 教育  
022 NHK 教育  
023 NHK 教育  
041 テレビ信州  
042 テレビ信州  
051 長野朝日放送  
052 長野朝日放送  
061 信越放送  
062 信越放送  
081 長野放送  
082 長野放送

## 地上デジタル放送の各局ワンタッチボタン

